




簡易版遙控器使用說明

針對家中的銀髮族，特別推出簡易版遙控器，不僅弧形設計好拿手，按鍵放大，容易操作不按錯，以繽紛顏色來區分功能，顏色和按鍵大小來區分音量大小和頻道增減

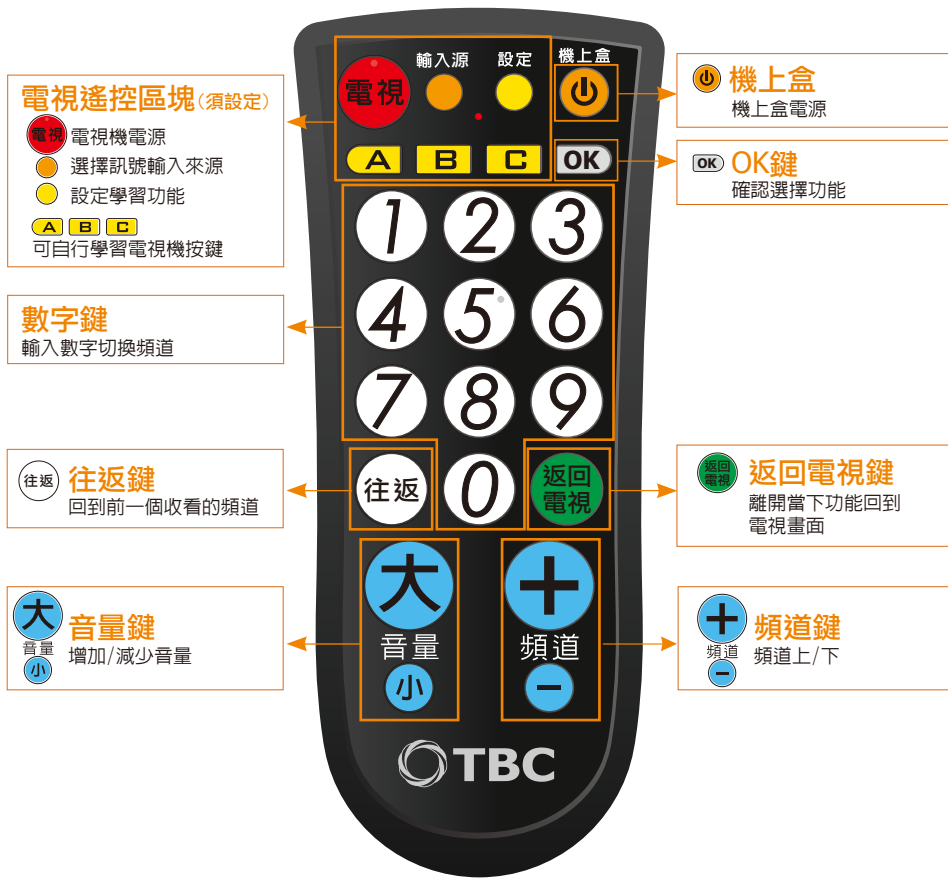

▲ 注意
使用遙控器之前，請將電池裝入遙控器中



設定萬用遙控器

您可以透過遙控器的學習功能來設定萬用遙控器

遙控器可學習5個電視機按鍵

- 電視 電視機電源
- 選擇訊號輸入來源
- 設定學習功能
- A B C 可自行學習電視機按鍵




步驟1

長按「設定」鍵3秒，指示燈恆亮，表示遙控器進入學習模式 (10秒內無動作自動退出設定模式)。



步驟2

將原本家中的電視遙控器及本遙控器的LED燈互相對準擺置在2公分內。

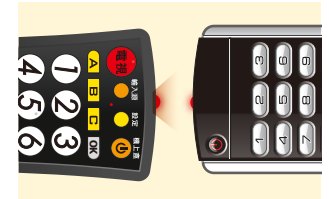

步驟3

按住原本電視機遙控器要被學習的按鍵，如電源鍵2秒，待指示燈閃爍，再按本遙控器「電視」鍵，指示燈保持恆亮表示按鍵已學習完成，重複此步驟依序設定其他按鍵。



步驟4

學習完畢後按「設定」鍵退出。

